

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

**ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

**ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ (ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ
ΑΛΑΤΑ)**

ΒΑΨΙΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία βλάβη. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κτλ.) μακριά από τα παιδιά καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

2. Βγάλτε τα μπουλόνια ασφαλείας

- Στο πλυντήριο έχουν τοποθετηθεί ειδικά μπουλόνια ασφαλείας, για να μην προκληθούν εσωτερικές ζημιές κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε τα μπουλόνια ασφαλείας (δείτε "Εγκατάσταση/Βγάλτε τα μπουλόνια ασφαλείας").

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Μετακινήστε το πλυντήριο χωρίς να το πιάσετε από επάνω.
- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο, σε μια γωνία του δωματίου, αν είναι δυνατό.
- Ρυθμίστε τα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και σε οριζόντια θέση (δείτε "Εγκατάσταση / Ρυθμίστε τα πόδια").

4. Παροχή νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης (δείτε "Εγκατάσταση/ Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού").
- Παροχή νερού: Μόνο κρύο νερό
- Βρύση: Σύνδεσμος ελαστικού σωλήνα με ρακόρ 3/4
- Πίεση: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Σωλήνας αποχέτευσης

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νεροχύτη ή της μπανιέρας με το γάντζο (δείτε "Εγκατάσταση/ Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης του νερού").
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με εξαερισμό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρικές συνδέσεις

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.
- Η τάση, η κατανάλωση ρεύματος και τα στοιχεία προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα αναγράφονται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί, σύμφωνα με το νόμο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντζές ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φως ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.


Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος:	600 mm
Υψος:	850 mm
Βάθος:	600 mm

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ


Συνιστάται το πρώτο πλύσιμο να γίνει χωρίς ρούχα.

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν υπολειπόμενο νερό που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή του πλυντηρίου σας.

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
3. Βάλτε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (περίπου 30 ml) στη θήκη απορρυπαντικού .
4. Επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε τον πίνακα προγραμμάτων).
5. Πατήστε το κουμπί "On/Off".

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συσκευασία

- Το κιβώτιο συσκευασίας μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως όπως επιβεβαιώνει το  σύμβολο ανακύκλωσης. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη απόρριψη της συσκευασίας.

2. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρεύμα, το νερό, το απορρυπαντικό και το χρόνο που καταναλώνετε, βάλτε στο πλυντήριο τη μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην υπερβαίνετε τη δόσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το σύστημα Eco Ball - ένα ειδικό σύστημα στην αποχέτευση του νερού - εμποδίζει τη διαφυγή απορρυπαντικού από τον κάδο προς την αποχέτευση (ανάλογα το μοντέλο).
- Χρησιμοποιήστε "Πρόπλυση" μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Κάντε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς "Πρόπλυση" για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό, πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καυτό νερό στο πλυντήριο.
- Κάντε οικονομία στο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλύσιματος 60° C αντί 90° C ή ένα 40° C αντί για πρόγραμμα πλύσιματος 60° C.
- Κάντε οικονομία σε χρόνο και σε ρεύμα, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στύψιματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στύψιματος).

3. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών συσκευών

- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε το πλυντήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.

- Πριν διαλύσετε την παλιά σας συσκευή, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.
- Βγάλτε το απορρυπαντικό από τη θήκη απορρυπαντικού, αν σκοπεύετε να διαλύσετε τη συσκευή.


4. Ασφάλεια για τα παιδιά

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο.

5. Γενικές συστάσεις


- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, βγάλτε το από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του πλυντηρίου, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα νωπό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την πόρτα με τη βία.
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

6. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας των Οδηγιών ΕΕ: 73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC 93/68/ΕΟΚ Οδηγία Σήμανσης CE 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Ταμπλό χειρισμού
3. Θήκη απορρυπαντικού
4. Πινακίδα σέρβις (στην πίσω πλευρά της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Χερούλι πόρτας
 - Για να ανοίξετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί που έχει το χερούλι της πόρτας στην εσωτερική πλευρά και τραβήξτε
 - Κλείστε την πόρτα πιέζοντας σταθερά (η κλειδαριά θα κουμπώσει στη θέση της)
7. Φίλτρο (κάτω από το καπάκι)
8. Ρυθμιζόμενο πόδι

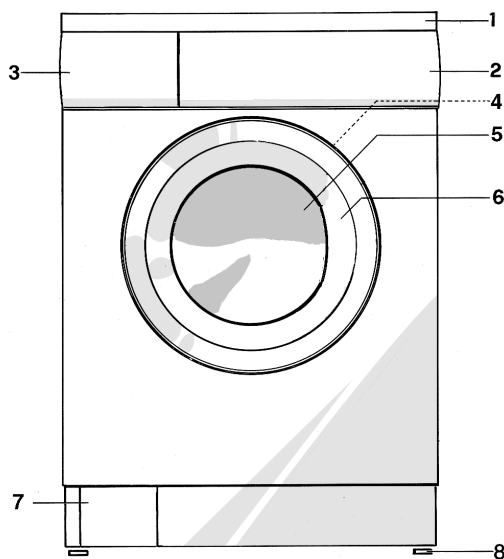

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Ξεχωρίστε τα ρούχα

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...
 - **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
 - **Το χρώμα**
Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
 - **Μέγεθος**
Πλύντε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
 - **Την ευαισθησία του υφάσματος**
Πλύντε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα: Επιλέξτε το ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα από αγνό παρθένο μαλλί,  κουρτίνες και άλλα ευαίσθητα ρούχα. Να βγάζετε πάντα τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τα πιαστράκια μέσα σε βαμβακερή σακούλα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πρόγραμμα για ρούχα που πλένονται στο χέρι. Να πλένετε κάλτσες, ζώνες και άλλα είδη μικρού μεγέθους ή είδη με πιαστράκια (π. σουτιέν) μέσα σε ειδικές βαμβακερές σακούλες για πλυντήρια ή μέσα σε μαξιλαροθήκες με φερμουάρ.



2. Να αδειάζετε τις τσέπες

Νομίσματα, παραπάνες και άλλα ανάλογα αντικείμενα μπορεί να κάνουν ζημιά στα ρούχα, καθώς και στη λεκάνη και τον κάδο του πλυντηρίου.

3. Κουμπώματα

Κουμπώστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τα πιαστράκια. Δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγό και άλλες οργανικές ουσίες βγαίνουν συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε απορρυπαντικό βιολογικού καθαρισμού λεκέδων στο χώρισμα της κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού  ή λευκαντικό στο χώρισμα  (ανάλογα το μοντέλο).
- Για τους πολύ επίμονους λεκέδες, καθαρίστε τους πριν πλύνετε τα ρούχα, αν χρειαστεί.

Πως να βάλετε τα ρούχα

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ξεδιπλώστε τα ρούχα και βάλτε τα μέσα στον κάδο. Ακολουθήστε τις συνιστώμενες ποσότητες ρούχων στον πίνακα προγραμμάτων: Αν υπερφορτώσετε το πλυντήριο θα έχετε φτωχά αποτελέσματα στο πλύσιμο και γαριασμένα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Επιλογή του σωστού απορρυπαντικού και προσθετικών

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβάκερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα ρούχα.

- Το χρώμα;
- τη θερμοκρασία πλυσίματος;
- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.

Σημειώσεις:

Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Στην περίπτωση αυτή, τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα προσθετικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.

Αν χρησιμοποιείτε αφαλατικά προϊόντα, λευκαντικά ή βαφές, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Τα αφαλατικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (βενζίνη, νέφτι κλπ.).

Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού, όσον αφορά:

- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς;
- την ποσότητα των ρούχων;
- Πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού;
- Μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο;
- Ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 kg): μισή ποσότητα που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο;
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης): Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό.

Σημειώσεις:

Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, περιορίζοντας την απόδοση του πλυντηρίου. Εάν το πλυντήριο ανιχνεύσει υπερβολικό αφρό μπορεί να εμποδίσει το στύψιμο.

Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: γκρίζα ρούχα, κατάλοιπα στον κάδο και στην αντίσταση θέρμανσης.

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό στη φάση της "Πρόπλυσης". Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε μόνο απορρυπαντικά σε σκόνη στο χώρισμα για την κύρια πλύση [III].

Όταν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα μαλακτικά για τα ρούχα, προσθέστε νερό στη θήκη απορρυπαντικού μέχρι το σημείο "MAX".

Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε τον ειδικό δοσομετρητή που διατίθεται με το απορρυπαντικό και βάλτε τον απευθείας μέσα στον κάδο.









Σκληρότητα του νερού: Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό


Σκληροτητα του νερού	Χαρακτηριστικά	Γερμανικοί βαθμοί °dH	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Βαθμοί Clarke °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Πως να γεμίσετε με απορρυπαντικά και προσθετικά


1. Τραβήξτε εντελώς έξω τη σαπουνοθήκη.
Η σαπουνοθήκη έχει τρία ή τέσσερα χωρίσματα ανάλογα το μοντέλο.

2. Γεμίστε με απορρυπαντικό:

- Πρόγραμμα με πρόπλυση και κύρια πλύση  
 - Προγράμματα με κύρια πλύση, χωρίς πρόπλυση 
Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, βγάλτε το χρωματιστό δοσομετρητή από τη θήκη του απορρυπαντικού (εάν παρέχεται, "C") και τοποθετήστε την στο χωρίσμα.
Η κλίμακα που υπάρχει στο δοσομετρητή κάνει ευκολότερο το μέτρημα.
 - Προσθέστε μαλακτικό και λουλάκι, όχι πάνω από τη γραμμή "MAX" (μοντέλα με τρία χωρίσματα "B"). 
 - Προσθέστε λευκαντικό, όχι περισσότερο από την ένδειξη "MAX" (μοντέλα με τέσσερα χωρίσματα "A"). 
 - Καθαριστικά λεκέδων 
 - Αποσκληρυντικά νερού (σκληρότητα νερού 4) 
 - Κόλλα (διαλυμένη σε νερό) 
3. Κλείστε καλά τη θήκη απορρυπαντικού.

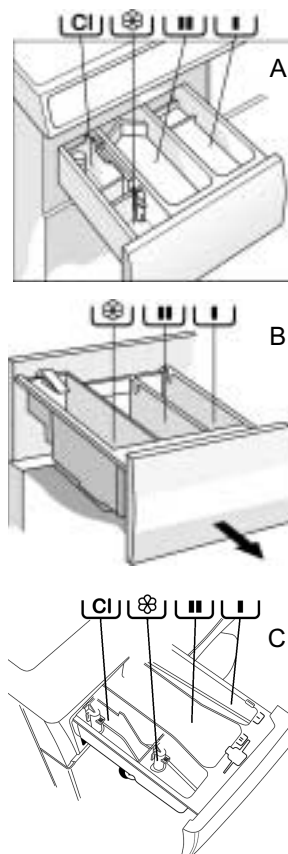**Κολλάρισμα**


Διαλύστε/αραιώστε την κόλλα, σκόνη ή υγρό, σε 1 λίτρο νερού περίπου, μέσα σε μία λεκάνη. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο, κλείστε την πόρτα, επιλέξτε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα και Στύψιμο" και ξεκινήστε. Μόλις το πλυντήριο

αρχίσει να γεμίζει, ρίξτε τη διαλυμένη κόλλα στο χωρίσμα της σαπουνοθήκης . Αδειάστε τη σαπουνοθήκη αμέσως ρίχνοντας περίπου μισό λίτρο νερό



ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ (ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΗ ΑΛΑΤΑ)

Υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι να χρησιμοποιηθεί το υγρό λευκαντικό (υποχλωριώδη άλατα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Σε πλυντήριο χωρίς συγκεκριμένο χωρίσμα λευκαντικού στη σαπουνοθήκη , μόνο η μέθοδος της προλεύκανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί (βλέπε σημείο 2).

1. Παραδοσιακός τρόπος:

- Προσθέστε λευκαντικό στο χωρίσμα της σαπουνοθήκης .
- Προσθέστε απορρυπαντικό στο χωρίσμα της κύριας πλύσης .
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και τη θερμοκρασία και βάλτε εμπρός το πλυντήριο.
- Το πλυντήριο θα μεταφέρει αυτόματα και τα δύο προϊόντα στη πλύση την κατάλληλη στιγμή, το απορρυπαντικό προστίθεται στην κύρια πλύση, το λευκαντικό προστίθεται κατά το δεύτερο κύριο ξέβγαλμα.

2. Μέθοδος προλεύκανσης:

Τα ρούχα με σκληρούς λεκέδες μπορείτε να τα ΠΡΟΛΕΥΚΑΝΕΤΕ στο πλυντήριο, πριν τα πλύνετε σε πρόγραμμα κανονικής πλύσης. Για να προχωρήσετε, διαλύστε το λευκαντικό σε ένα λίτρο νερό, σε ένα μικρό δοχείο, έξω από το πλυντήριο.

Για πλυντήριο με διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας:

- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα 4.
- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στο **Min**.

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε λευκαντικό μόνο για πλύσιμο με κρύο νερό, διαφορετικά η μπουγάδα και η συσκευή σας θα πάθουν ζημιά.

Για πλυντήριο χωρίς διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας:

- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα 5.
- Πατήστε το κουμπί ειδικής επιλογής "πλύσιμο με κρύο νερό" (αν υπάρχει).

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε λευκαντικό μόνο για πλύσιμο με κρύο νερό, διαφορετικά η μπουγάδα και η συσκευή σας θα πάθουν ζημιά.

Ρίξτε το διαλυμένο λευκαντικό στη σαπουνοθήκη **W** και βάλτε σε λειτουργία το πλυντήριο.

Μετά από αυτή τη λευκαντική πρόπλυση, κάντε ένα κανονικό πλύσιμο, όπου μπορείτε να προσθέσετε ρούχα που δεν θέλουν λευκαντικό. Βάλτε το απορρυπαντικό στο χώρισμα **W** και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα πλυσίματος. Γι' αυτή τη δεύτερη πλύση μπορεί να αρκεί ένα πρόγραμμα πλυσίματος μικρότερης θερμοκρασίας (για παράδειγμα 40°C) λόγω της λευκαντικής προεπεξεργασίας. Έτσι μπορείτε να κάνετε οικονομία ρεύματος.

Σημείωση:

Πρέπει να χρησιμοποιείτε λευκαντικό μόνο σε κατάλληλα υφάσματα.

ΒΑΨΙΜΟ

Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο, αποτελούνται συνήθως από το χρώμα, το σταθεροποιητικό μέσο και το αλάτι.

Ρίξτε το χρώμα, τη στερέωση και το αλάτι απευθείας μέσα στον κενό κάδο και μόνον τότε βάλτε τα ρούχα που θέλετε.

- Χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα κατάλληλα για αυτόματα οικιακά πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λερωθούν από τη βαφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗΣ

Πως επιλέγετε το πρόγραμμα:

1. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
3. Γυρίστε το διακόπτη **Επιλογής Προγράμματος** στο πρόγραμμα που θέλετε.
4. Ανάλογα με το μοντέλο, ρυθμίστε το διακόπτη **Επιλογής θερμοκρασίας** στην κατάλληλη θερμοκρασία.
5. Ανάλογα με το μοντέλο, ρυθμίστε το διακόπτη **Επιλογής ταχύτητας στυψίματος** στην επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος.
6. Ρυθμίστε τις πρόσθετες **επιλογές**, εάν χρειαστεί, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Με ένα **ακόμη πάτημα** του κουμπιού αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί.
7. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”**. Το ενδεικτικό λαμπάκι θα ανάψει (εάν υπάρχει - εξαρτάται από το μοντέλο).

Μπλοκάρισμα πόρτας

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, η πόρτα μπλοκάρει αυτόματα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Αν γυρίσετε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “Stop” ή υπάρχει διακοπή ρεύματος, τότε μετά από ένα περίπου λεπτό η πόρτα ξεμπλοκάρει.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μην ανοίξετε την πόρτα, καθώς μπορεί να βγει καυτό νερό από τη συσκευή.

Τέλος του προγράμματος

Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος είναι στη θέση stop.

1. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”**. Το ενδεικτικό λαμπάκι σβήνει.
2. Ακυρώστε τις ειδικές επιλογές πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
3. Κλείστε τη βρύση του νερού.
4. Περιμένετε για το ξεμπλοκάρισμα της πόρτας (περίπου ένα λεπτό).
5. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.

N.B. Μην κλείνετε εντελώς την πόρτα αλλά αφήστε την μισόκλειστη για να μπορέσει να στεγνώσει ο κάδος.

Αλλαγή προγράμματος

1. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”**. Σβήνει το ενδεικτικό λαμπάκι.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
3. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”**. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει ξανά.

Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για το πρόγραμμα αυτό.

Αλλαγή επιλογών

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τις επιλογές χωρίς να σβήσετε το πλυντήριο.

Διακοπή προγράμματος ή παύση

Αν πρέπει να διακόψετε ένα υπό εξέλιξη πρόγραμμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά να το συνεχίσετε αργότερα:

1. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”**.
2. Μετά από την επιθυμητή παύση πατήστε το κουμπί **“On/Off”** για μια ακόμη φορά.

Ακύρωση του προγράμματος

Αν θέλετε να τερματίσετε πρόωρα και να ακυρώσετε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέπει να αδειάσετε τα νερά για να μπορέσετε να ανοίξετε την πόρτα:

1. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”** για να σβήσετε τη συσκευή.
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση **“Αδειασμα”**.
3. Πατήστε το κουμπί **“On/Off”** για να ξεκινήσει ξανά το πρόγραμμα **“Αδειασμα”**.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Σβήστε το πλυντήριο και αδειάστε το νερό (βλέπε επόμενη παράγραφο "Αδειασμα των απονερων").
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου με ένα κέρμα.
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερά χωρίς να το ξεβιδώσετε τελείως (η χρήση μιας πένσας για να πιάσετε τη λαβή του φίλτρου κάνει το ξεβίδωμα ευκολότερο).
5. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό.
6. Ξεβιδώστε τελείως το φίλτρο και βγάλτε το.
7. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα που μπορεί να υπάρχουν στο φίλτρο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η πτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα.
9. Ξαναβάλτε το φίλτρο και βιδώστε το δεξιόστροφα γερά, μέχρι να κουμπώσει.
10. Ρίξτε μισό λίτρο νερό στη σαπυνοθήκη και ελέγξτε αν τρέχει νερό από το φίλτρο.
11. Κλείστε το καπάκι.

Να ελέγχετε το φίλτρο δύο με τρεις φορές το χρόνο τουλάχιστο και να το καθαρίζετε, αν χρειαστεί.

- Να ελέγχετε το φίλτρο αν το πλυντήριο δεν αδειάζει καλά τα νερά ή δεν στύβει τα ρούχα.
- Βγάλτε το φίλτρο αν η αντλία έχει βουλώσει από κάποιο αντικείμενο (κουμπιά, νομίσματα, παραμάνες κλπ.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να αφήσετε το νερό να κρυώσει αρκετά, πριν αδειάσετε το πλυντήριο.

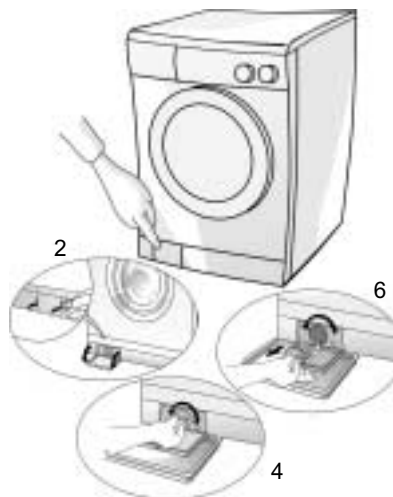

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

1. Σβήστε τη συσκευή.
2. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
3. Ξεκρεμάστε το σωλήνα αποχέτευσης, στο πίσω μέρος του πλυντηρίου (βλέπε το βέλος **A** και **B**).
4. Τοποθετήστε ένα δοχείο κατάλληλου μεγέθους δίπλα στο πλυντήριο.

Σημείωση: Μετά από ένα κανονικό κύκλο αδειασματος τα απόνερα είναι μέχρι 1 λίτρο περίπου αλλά μπορεί να υπάρχουν μέχρι 20 λίτρα νερό στο πλυντήριο αν αυτό σταματήσει κατά την διάρκεια ενός προγράμματος και ακόμη και 40 λίτρα αν η αντλία είναι μπλοκαρισμένη.


5. Βάλτε το σωλήνα αποχέτευσης μέσα σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να αδειάσει.

Σημείωση: Πριν αδειάσετε τα απόνερα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει το νερό.

6. Περιμένετε μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.
7. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα αποχέτευσης στη πίσω μεριά του πλυντηρίου (βλέπε βέλος **B**) διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής και οι κανονικές λειτουργίες γεμίσματος και αδειασματος του πλυντηρίου δεν μπορούν να εξασφαλιστούν.
8. Βάλτε πάλι το γάντζο στο σωλήνα αποχέτευσης και στερεώστε τον.

Πότε πρέπει να αδειάσω τα απόνερα?

- Όταν πρόκειται να μεταφέρετε (μετακινήσετε) το πλυντήριο.
- Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να αδειάζετε το πλυντήριο μετά από κάθε πλύση.

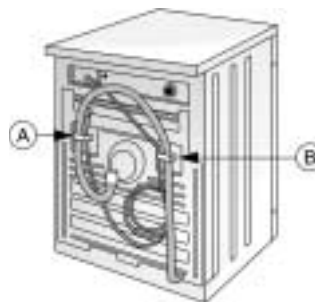

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- Χρησιμοποιείτε συνηθισμένα καθαριστικά οικιακής χρήσης (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη και διαλύτες).
- Σκουπίστε με μαλακό πανί.

Λάστιχο της πόρτας




- Αν χρειαστεί, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί.
- Ελέγχετε τακτικά τις πτυχώσεις του λάστιχου για ξένα σώματα.

Φίλτρο

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο (δείτε "Αφαίρεση του φίλτρου").

Θήκη απορρυπαντικού

1. Ξεκουμπώστε τη θήκη απορρυπαντικού, πιέζοντας το μοχλό και βγάλτε τη θήκη.
2. Βγάλτε έξω τα εξαρτήματα από το χώρισμα του μαλακτικού, και το σιφόνι από το χώρισμα του λευκαντικού, (εάν διατίθεται για μοντέλο τεσσάρων θέσεων "A").
3. Πλύντε όλα τα εξαρτήματα και τη σαπυνοθήκη με τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε πάλι τα εξαρτήματα και ξαναβάλτε τη θήκη απορρυπαντικού. Πιέστε το σιφόνι σταθερά στη θέση του.

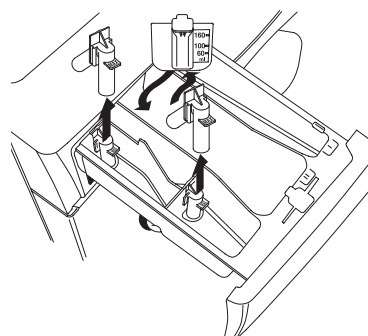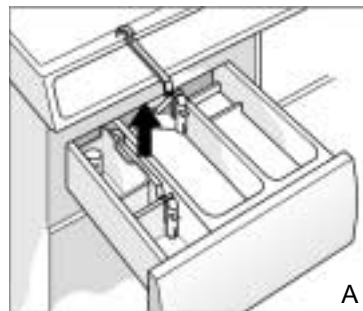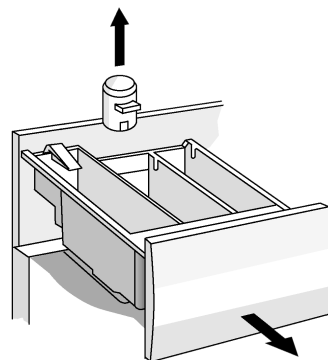

Φίλτρο του σωλήνα νερού



Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά.

Σε πλυντήρια με απλό σωλήνα παροχής νερού "Α"

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο.
4. Βιδώστε προσεκτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής επάνω στη βρύση.
5. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από το πλυντήριο.
6. Βγάλτε το φίλτρο από το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
7. Βάλτε πάλι το φίλτρο στη θέση του και ξαναβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.
8. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και **βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.**

Σε πλυντήρια με σωλήνα παροχής Water Stop "Β"

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Βιδώστε προσεκτικά το σωλήνα Water Stop επάνω στη βρύση.
5. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και **βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.**

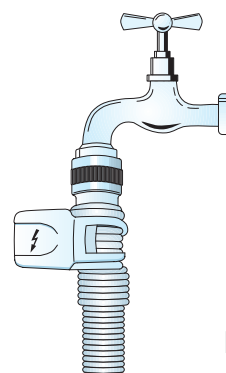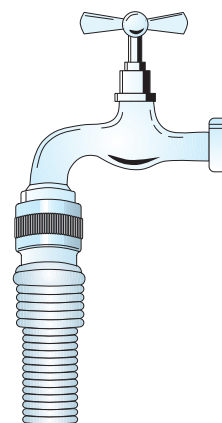

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το πλυντήριο δεν παίρνει εμπρός, δεν ανάβει καμία λυχνία.

Ελέγξτε εάν:

- έχετε συνδέσει τη συσκευή στο ρεύμα;
- Η πρίζα έχει ρεύμα (χρησιμοποιήστε μια λάμπα ή κάτι ανάλογο).
- Έχετε πατήσει το κουμπί ON/OFF.
- Η βρύση του νερού είναι ανοιχτή. Εάν όχι, ανοίξτε τη βρύση και σβήστε τη συσκευή και μετά ανάψτε την.
- Η πόρτα του πλυντηρίου είναι καλά κλεισμένη (σύστημα ασφαλείας για τα παιδιά);
- Έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα και το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει;

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ελέγξτε εάν:

- έχετε πατήσει το κουμπί **“Σταμάτημα με νερό στον κάδο”**, σταματήστε αυτή την επιλογή πιέζοντας το κουμπί ξανά;
- Το κουμπί “On/Off” έχει πατηθεί κατά λάθος; πατήστε ξανά το κουμπί “On/Off”.

Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό ή παίρνει λίγο.

Ελέγξτε εάν:

- έχετε ανοίξει εντελώς τη βρύση;
- μήπως ο ελαστικός σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος;
- μήπως το φίλτρο του σωλήνα νερού είναι βουλωμένο;
- ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει παγώσει;

ΣΗΜ: Κατόπιν, σβήστε τη συσκευή και μετά ξαναάψτε την.

Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα.

Ελέγξτε εάν:

- έχετε εγκαταστήσει σωστά το σωλήνα αποχέτευσης (δείτε “Οδηγίες εγκατάστασης”);
- το φίλτρο έχει φράξει.
- ο σωλήνας αποχέτευσης έχει παγώσει.
- έχετε πατήσει το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”.

Παραμένουν κατάλοιπα απορρυπαντικού και προσθετικού στη σαπουνόηχη μετά το πλύσιμο.

Ελέγξτε εάν:

- το σιφόνι είναι σωστά τοποθετημένο και καθαρό (δείτε “Καθαρισμός και Συντήρηση”);
- Διοχετεύεται αρκετό νερό. Τα φίλτρα του νερού ανάμεσα στο σωλήνα παροχής και τη βρύση έχουν φράξει (δείτε “Καθαρισμός και Συντήρηση”). Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”).

Επίσης δείτε την ενότητα “Απορρυπαντικό και προσθετικά” για πληροφορίες.

Η συσκευή έχει κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου στύψιματος.

Ελέγξτε εάν:

- η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο έδαφος και στερεώνεται στα τέσσερα πόδια (δείτε “Οδηγίες εγκατάστασης”);
- Έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά (δείτε “Οδηγίες εγκατάστασης”).

Βλάβη Water Stop (ανάλογα το μοντέλο)

Όταν το πλυντήριο εντοπίζει διαρροή νερού, η αντλία λειτουργεί συνεχώς.

Σβήστε το πλυντήριο, βγάλτε το από το ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι κλειστή.

Το σύστημα “Water Stop” μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί από:

1. Υπερβολικό αφρό;
2. διαρροή στο σωλήνα παροχής ή στη συσκευή.

Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό που έχει μαζευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια:

1. Βάλτε το πλυντήριο στην πρίζα,
2. ανοίξτε τη βρύση,
3. Επιλέξτε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί “On/Off”.

Σημαντικό: εάν η βλάβη παρουσιαστεί πάλι, καλέστε το Σέρβις και αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τη βλάβη (δείτε “Σέρβις”).

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δεν στύβονται καλά:

Το πλυντήριο διαθέτει ένα σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης της ανισορροπίας. Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (μπουρνούζια, ταπέτα κλπ.) το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στύψιματος για να προστατεύσει το πλυντήριο ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο, σε περίπτωση που η ανισορροπία παραμένει υπερβολική μετά από αρκετές απόπειρες να ξεκινήσει το στύψιμο.

- Αν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι πολύ βρεγμένα αφού τελειώσει το στύψιμο, προσθέστε και μικρότερα ρούχα για να εξισορροπήσετε το βάρος και επαναλάβετε το στύψιμο.
- Η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί να μην επιτρέπει το στύψιμο. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού

Σημαντικό: αυτή η συσκευή έχει τοποθετηθεί με ένα σύστημα ασφαλείας. Το πρόγραμμα διακόπτεται μετά από λίγα λεπτά εάν συμβεί κάποιο από τα παραπάνω:

- δεν υπάρχει παροχή νερού;
- η αντλία έχει μπλοκάρει.
- Εάν έχει μπλοκάρει η αντλία, σβήστε τη συσκευή και καθαρίστε την αντλία (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”). Κατόπιν επανεκκινήστε το πλυντήριο.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγός ανεύρεσης βλαβών”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Η ετικέτα του SERVICE βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας. Θα βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις του σέρβις στην κάρτα της εγγύησης. Εναλλακτικά, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μη μετακινείτε ποτέ τη συσκευή μεταφέροντάς την από την επιφάνεια εργασίας.

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Βγάλτε το σωλήνα παροχής νερού και αποστράγγισης.
4. Αδειάστε τα απόνερα από τους σωλήνες και το πλυντήριο (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου”, “Αδειασμα των απόνερων”).
5. Τοποθετήστε (υποχρεωτικά) τα μπουλόνια ασφαλείας (δείτε “Εγκατάσταση”).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βγάλτε τα μπουλόνια ασφαλείας

Στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί δύο μπουλόνια και μια μπάρα ασφαλείας, ώστε να μην προκληθούν εσωτερικές ζημιές κατά τη μεταφορά του.

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρέσετε τα μπουλόνια και την μπάρα ασφαλείας για τη μεταφορά.

Στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί δύο μπουλόνια και μια μπάρα ασφαλείας για τη μεταφορά.

1. Βγάλτε τη μαύρη βίδα (A) με ένα κατσαβίδι.
2. Ξεβιδώστε τη βίδα (B) στην κόκκινη μπάρα ασφαλείας με ένα κατσαβίδι.
3. Τραβήξτε τελείως και βγάλτε την μπάρα ασφαλείας για τη μεταφορά (C) τραβώντας σταθερά από την κόκκινη λαβή.

Φυλάξτε τα μπουλόνια και τη μπάρα για μελλοντική χρήση.



Σημείωση: Τοποθετήστε πάλι τα μπουλόνια και την μπάρα ασφαλείας, πριν μεταφέρετε τη συσκευή, ακολουθώντας αντίστροφα τα παραπάνω βήματα. Για να τοποθετήσετε την μπάρα και τα μπουλόνια ασφαλείας σωστά, θα χρειαστεί να βγάλετε το πάνω κάλυμμα της συσκευής, αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από τις παροχές ρεύματος και νερού.

Ρυθμίστε τα πόδια

Αν το δάπεδο είναι ανισόπεδο, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια ευθυγράμμισης (μη βάζετε κομμάτια από ξύλο, χαρτόνι κλπ. κάτω από τα πόδια):

- Ρυθμίστε το δεξί πόδι με το χέρι για να εξασφαλίσετε ότι και τα τέσσερα πόδια ακουμπούν στο πάτωμα σωστά.

Στην περίπτωση εγκατάστασης πάνω σε ξύλινο πάτωμα, μοιράστε το βάρος, τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε νοβοπάν διαστάσεων 60 x 60 cm, με ελάχιστο πάχος 3 cm. Στερεώστε το νοβοπάν στο πάτωμα.

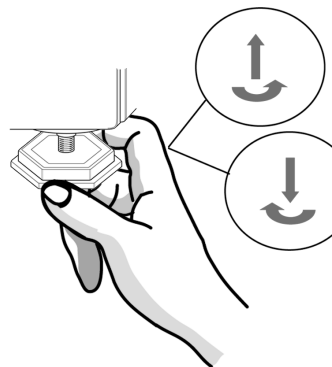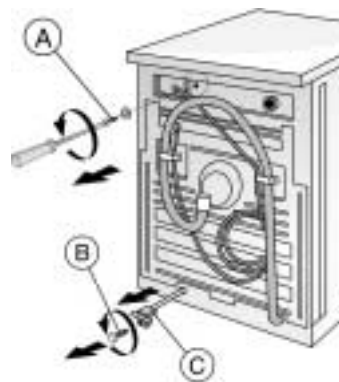

Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού Για μοντέλα με απλό σωλήνα "Α"

1. Εισάγετε το φίλτρο (που είναι ήδη τοποθετημένο στην άκρη του σωλήνα ή συμπεριλαμβάνεται στα εξαρτήματα) στο βιδωτό ρακόρ της βρύσης.
2. Βιδώστε προσεκτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής στη βρύση, κατά προτίμηση με το χέρι.
3. Φροντίστε ο ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης να μην κάνει τσακίσματα.
4. Ελέγξτε τη στεγανότητα σύνδεσης του πλυντηρίου στη βρύση, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.

Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με ανθεκτικό σωλήνα κατάλληλου μήκους (εγκεκριμένο κατά EN50084, για αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 1000 kPa).

Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές και αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί. Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής.

Σε μοντέλα με σωλήνα παροχής Water Stop "B"


Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει κάποια βλάβη, βγάλτε τη συσκευή αμέσως από το ρεύμα.

1. Βιδώστε το ρακόρ με το φίλτρο στη βρύση.
2. Ελέγξτε τη στεγανότητα σύνδεσης του πλυντηρίου στη βρύση, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.


Αν ο ελαστικός σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με σωλήνα Water Stop 3 μέτρων (διατίθεται από το σέρβις ή την αντιπροσωπεία). Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Δεν πρέπει **να συνδέσετε** το πλυντήριο στην αναμικτική μπαταρία θερμοσίφωνα που δεν βρίσκεται υπό πίεση.

Ο ελαστικός σωλήνας παροχής και το πλαστικό κουτί που συνδέονται στη βρύση περιλαμβάνουν ηλεκτρικά εξαρτήματα. **Μην κόβετε το σωλήνα παροχής και μη βάζετε το πλαστικό κουτί μέσα στο νερό.**

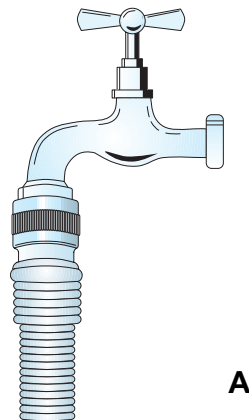

A

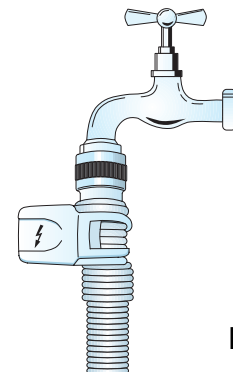

B

Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης του νερού Σωληνας αποχετευσης

- Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση.
- 1. Ξεκρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αποχέτευσης από το αριστερό άγκιστρο; βλέπε βέλος (A).

Σημαντικό:

ΜΗΝ ξεσφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης; δείτε το βέλος (B), διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής (κίνδυνος να ζεματιστείτε με καυτό νερό) και δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν οι κανονικές λειτουργίες γεμίσματος και αδειάσματος του πλυντηρίου.

2. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νεροχύτη ή της μπανιέρας με το γάντζο. Οι συνηθισμένοι νεροχύτες δεν είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

3. Ελάχιστο ύψος αποχέτευσης: 60 cm.
Μέγιστο ύψος αποχέτευσης με γάντζο: 90 cm.

4. Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιήστε ελαστικό σωλήνα του ίδιου τύπου και ασφαλίστε τη σύνδεση με κολάρο. Μέγιστο συνολικό μήκος του σωλήνα αποχέτευσης 2.5 m.

Σημαντικό:

- Φροντίστε ο ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης να μην είναι τσακισμένος.
- Πάρτε τα μέτρα σας για να μην πέσει, όταν λειτουργεί το πλυντήριο.

